



1. Ouvrir l'attache en séparant les encoches surélevées. Ces encoches ressemblent à des oreilles de lapin lorsqu'elles sont jointes.

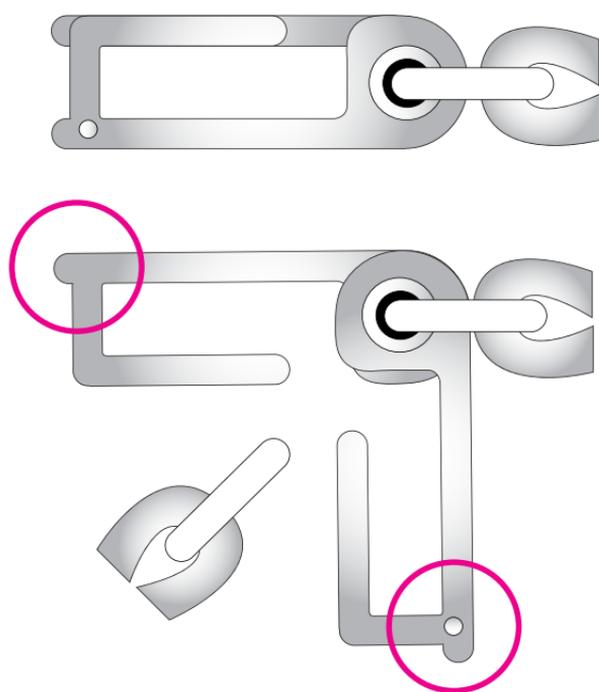

2. Faire glisser l'anneau jusqu'au fond de l'attache.

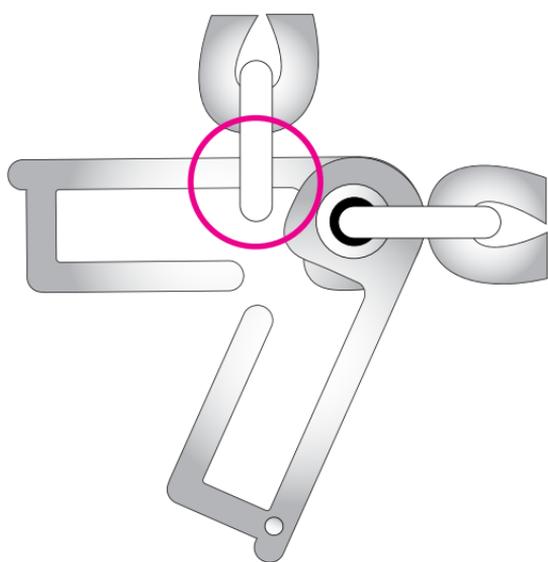

3. Refermer l'attache en ramenant les encoches l'une vers l'autre.

